

ポリプロピレン板の加工

印画紙押えの作製



少し硬い素材をカッターで切る場合は、力を入れずに軽く少しずつカットしていきます。硬いからといって力を入れてカットしようとすると、まがって切ってしまったり、怪我をするおそれがあります。

横長のポリプロピレン板の端から、1cmの幅に2本、細長くカッターで切り出します。



22cmの長さに切り、両端から1cmのところプラスチック用カッターで切れ目を入れ、折り曲げます。



折り曲げたところから外側に、両面テープをはります。


これをカメラの内箱に貼り印画紙を抑えます。

オプション部品の作製


4×5inch カットフィルムフォルダー





12cm の幅にカッターで切ります。

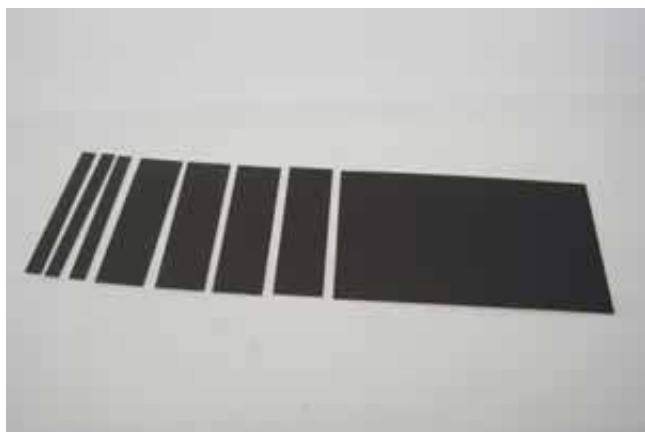


端から、1cm を 3 枚、3cm を 4 枚と 17cm を 1 枚カッターで切ります。

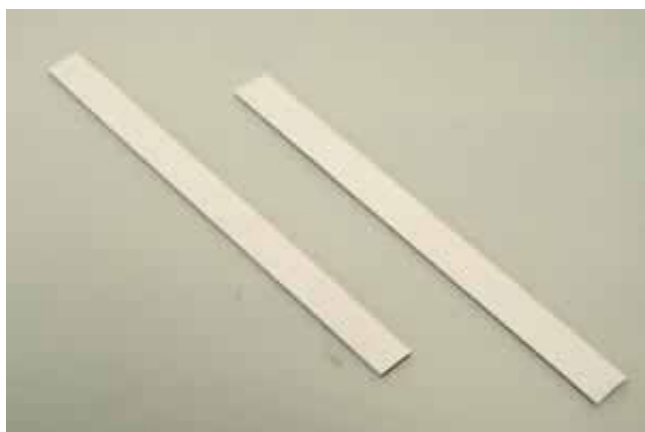



1cm 幅のものの両面に両面テープを貼ります。

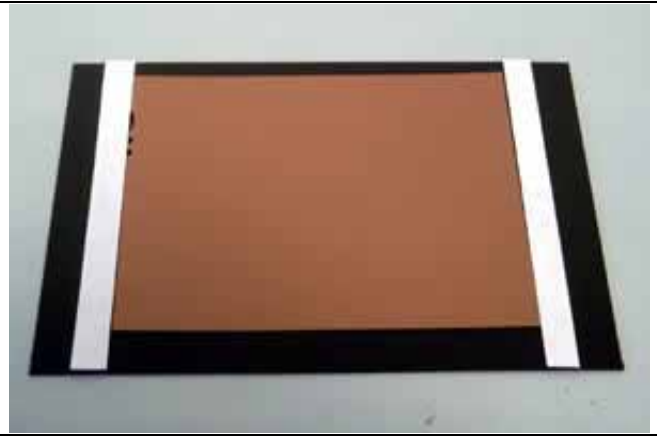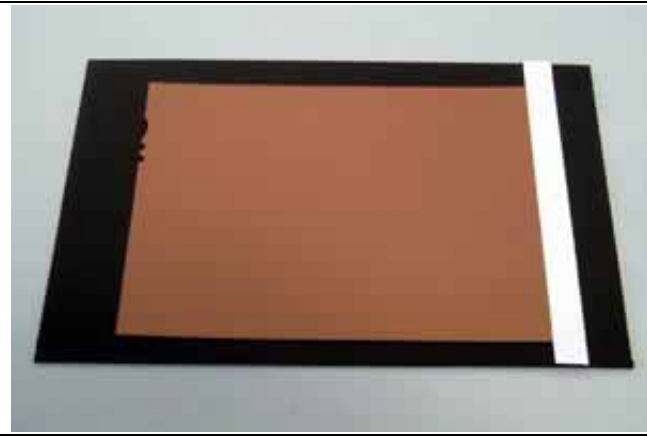



カットフィルを中央に載せ、これに合わせて1cm幅のものを張ります。反対側にも張ります。

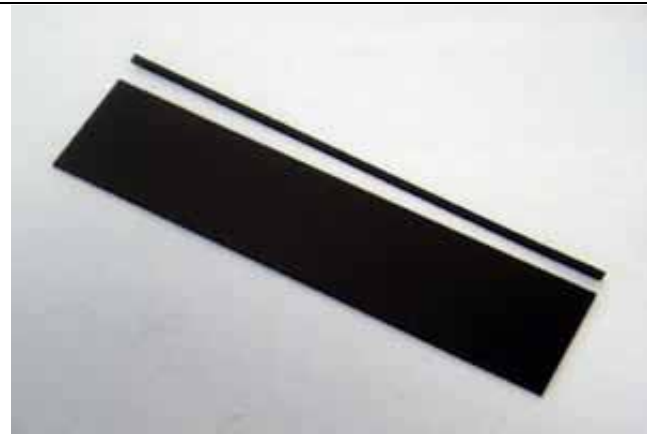

3cm幅のもの2枚の幅を2~3mmカッターでカットして、少し細くします。

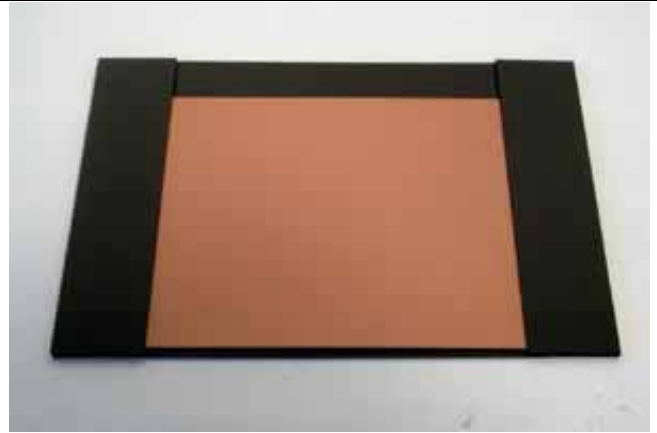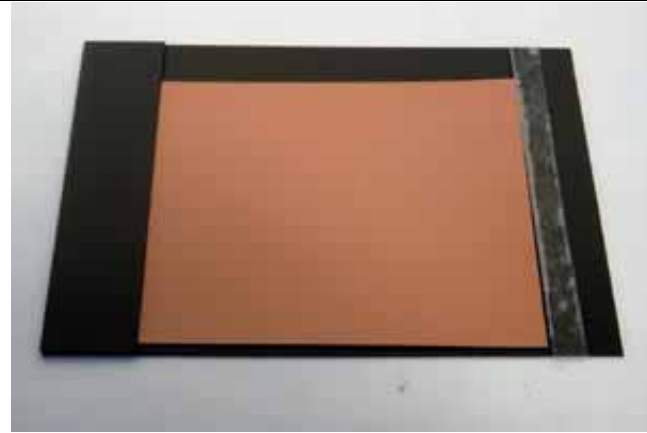

下の板の端に合わせて幅を少し狭めた板（上記）を貼り合わせます。反対側も貼ります。

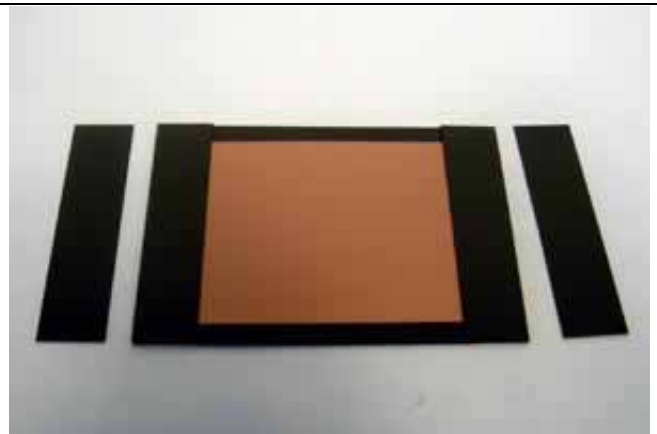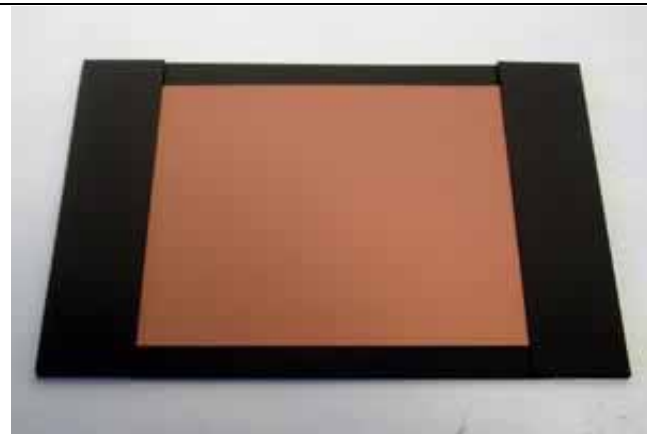

残った1cm幅の板に両面テープを貼り、下部の隙間に入れて貼り合わせます。完成です。